

Vorsichtsmaßnahmen

In den Turbo-Betriebsarten kann sich der Leuchtenkörper schnell aufheizen oder die Batterie durch hohe Stromaufnahme schnell entladen. Leuchte im Turbo-Modus nie ohne Aufsicht lassen, weil das leistungsstarke Licht Gegenstände, die sich in der Nähe befinden, stark aufheizen kann, bis hin zur Flammtemperatur.



- Die vorliegende Bedienanleitung und die Empfehlungen für den Einsatz der Stromversorgungselemente sind stets einzuhalten.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Stromversorgungselemente!
- Beachten Sie die Polung der Anschlüsse!
- Verwenden Sie nie ungleiche Stromversorgungselemente gleichzeitig, auch keine neuen Akkumulatoren zusammen mit alten, entladene mit geladenen, oder Stromversorgungselemente unterschiedlicher Typen, weil dabei die Akkus mit der geringeren Kapazität beschädigt werden können.
- Vermeiden Sie Umbau oder Modifizierung der Leuchte oder ihrer Komponenten, weil dadurch der Garantieanspruch erlischt!
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder sonstiger Flüssigkeiten in das Innere der Leuchte!
- Richten Sie niemals den Lichtstrahl der Leuchte in die Augen von Menschen oder Tieren - das kann eine kurzzeitige Erblindung hervorrufen.
- Geben Sie niemals die Leuchten unbeaufsichtigt in Kinderhand!



Der Hersteller haftet nicht für Schäden jedweder Art, die der Nutzer aufgrund falscher Bedienung erleidet.

Wartung und Aufbewahrung

Es wird empfohlen, das Gewinde und die Dichtringe der Leuchte 1-2 Mal im Jahr von Schmutz und altem Schmiermittel zu reinigen. Bitte beachten Sie, dass verschlissene Dichtringe kein guter Schutz der Leuchte vor Wasser oder Staub sind! Verschmutzung und fehlendes Schmiermittel führen zu einem schnellen Verschleiß des Gewindes und der Dichtungen.

Reinigen des Gewindes:

- Rückwärtigen Deckel abschrauben und Dichtring entnehmen, indem er vorsichtig mit einem Zahnstocher o. ä. angehoben wird (die Verwendung von spitzen oder scharfen Metallgegenständen kann den Dichtring beschädigen!).
- Dichtring sorgfältig mit einem weichen Tuch (Papierserviette) ohne Lösungsmittel zu verwenden abreiben. Sollte der Dichtring verschlissen oder beschädigt sein, muss er gegen einen neuen ausgewechselt werden.
- Die Metallgewinde werden mit einer Bürste und Äthylspiritus gereinigt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die zum Reinigen des Gewindes verwendete Flüssigkeit (Spiritus) nicht in das Innere der Leuchte oder in den rückwärtigen Deckel gelangt, weil das zu einer Störung der Leuchtenfunktion führen kann.

Sobald das Reinigen des Gewindes abgeschlossen ist, ist der Dichtring, ehe er wieder an Ort und Stelle eingesetzt wird, erneut mit einem Schmiermittel auf Polyalphaolefin-Basis, (zum Beispiel Nyogel 760G) zu versehen. Die Anwendung von Schmiermitteln für Fahrzeuge oder sonstigen ungeeigneten Mitteln kann dazu führen, dass der Dichtring aufquillt und die Dichtungen beschädigt werden. Bei aktivem Einsatz oder bei Einsatz in besonders staubhaltigem Milieu wird empfohlen, Reinigung und Schmierung nach Bedarf vorzunehmen.

Garantie und Service

Die kostenlose Garantiereparatur wird 10 Jahre ab Kaufdatum gewährt (außer Batterien, Ladegeräte, Bedienknöpfe und Verbindungselemente, für die eine Garantiefrist von 2 Jahren gilt) bei Vorlage eines Dokuments, das den Kauf bestätigt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die ihre Ursache haben:

- in einer nicht vorschriftsmäßigen Verwendung der Leuchte.
- im Versuch einer Modifizierung oder Reparatur der Leuchte durch eine nicht zertifizierte Hand.
- in der längeren Verwendung der Leuchten in gechlortem oder anderweitig verschmutztem Milieu.
- in der Einwirkung von hohen Temperaturen oder chemischen Substanzen, einschließlich austretender Akku-Flüssigkeit.
- im Einsatz von qualitativ minderwertigen Akkumulatoren.

Repräsentanz in Deutschland:

10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (162) 426-3498

Web: www.armytekstore.de E-mail: service@armytekstore.de

Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wizard PRO Magnet USB

TECHNOLOGISCH AM MEISTEN AUSGEREIFT

BEDIENANLEITUNG

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für unsere Erzeugnisse entschieden haben!
Vor Benutzung der Leuchte lesen Sie bitte aufmerksam die vorliegende Bedienanleitung!

Spezifikation

Armytek Optoelectronics Inc. ist ein kanadischer Hersteller von leistungsstarken und zuverlässigen Leuchten speziell für Ihren Bedarf unter Verwendung von Komponenten aus den USA und aus Japan. **10 Jahre Komplettgarantie.**

- Tolles Licht mit konstanter Helligkeit dank einer leistungsstarken Elektronik.
- Aufladbare Akku-Leuchte mit USB-Magnetladergerät.
- Mehrzweckleuchte "10 in 1" für unterschiedliche Zwecke: Auto, Angeln, Jagd, Heim und Haus, auf Arbeit, in der Stadt, beim Picknick, bei der Fahrradtour, beim Wandern oder auf Reisen.
- Effiziente TIR-Optik ohne «Tunnelblick-Effekt» selbst nach längerem Gebrauch.
- Farbindikator für niedrigen Batterie-Ladezustand und aktive Temperaturkontrolle ohne Zeitschaltuhr.
- Solides Gehäuse ohne lange Drähte, unsichere Gummibänder oder überflüssige Blocks.
- Magnet im Rückdeckel, abnehmbarer Clip und Option der senkrechten Halterung für viele unterschiedliche Anwendungszwecke.
- Zuverlässiger Schutz gegen das Eindringen von Wasser, Schmutz oder Staub – Leuchte funktioniert selbst in 10 m Wassertiefe noch.


Modellbezeichnung	Wizard Pro XHP50 Magnet USB	
LED / Optik	Cree XHP50 / TIR	
Helligkeitsstabilisierung	VOLLES Licht (Dauerlicht)	
Lichtstrom, LED / OTF Lumen*	2300 / 1800	
Spitzenlichtstärke, Candela	4200	
Zentrales Lichtfeld / Seitliche Streuung	70° / 120°	
Leuchtweite*	130 Meter	
Betriebsarten, Lichtstrom (OTF-Lumen*) und Funktionsdauer (Zeit ermittelt mit Armytek 18650 Li-Ion 3400 mAh vor dem Abfall der Helligkeit auf 10% vom ursprünglichen Wert)	Turbo2	1800 lm / 1 h
	Turbo1	900 lm / 1 h 40 min
	Basisbetrieb3	390 lm / 4 h
	Basisbetrieb2	165 lm / 10 h 30 min
	Basisbetrieb1	30 lm / 50 h
	Glühwurm3	5,5 lm / 12 Tage
	Glühwurm2	1,5 lm / 40 Tage
Glühwurm1	0,15 lm / 200 Tage	
Strob3	10 Hz / 1800 lm / 2 h	
Strob2	1 Hz / 1800 lm / 5 h	
Strob1	1 Hz / 165 lm / 52 h	
Stromversorgungselemente	1x18650 Li-Ion	
Abmessungen und Gewicht (ohne Akkus)	Länge 108 mm, Ø Leuchtenkörper 24,5 mm, Ø Leuchtenkopf 29 mm, Gewicht 65 g	

* Der Lichtstrom ist bei Leuchten mit warmem Licht etwa 7% geringer, die Leuchtweite etwa 3%.



Die Verwendung von Batterien der Bauart CR123A mit niedriger Qualität WIRD NICHT EMPFOHLEN, weil diese bei hoher Belastung platzen können. Für eine stabile Funktion im Turbo-Modus sollten Akkus der Bauart 18650 Li-Ion mit Schutzleiterplatte verwendet werden, die einen Entladestrom von 7 A zulassen.

Lieferumfang

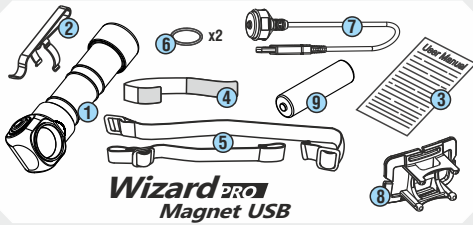


Zum Lieferumfang gehören:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 - Die Leuchte | 7 - Magnetladegerät |
| 2 - Halteclip | 8 - Kunststoffhalterung |
| 3 - Bedienanleitung | 9 - Akkumulator |
| 4 - Handbefestigung | |
| 5 - Stirnbefestigung | |
| 6 - Ersatzdichtringe – 2 Stck. | |

Leuchte und Zubehör können im Design unerheblich von den Abbildungen in der vorliegenden Bedienanleitung abweichen. Der Hersteller behält sich vor, den Lieferumfang nach eigenem Ermessen zu verändern, ohne dass diese Änderungen in die Bedienanleitung eingetragen werden.

Vorbereitung für den Einsatz




Installieren / Wechsel der Akkus:

- Rückwärtigen Deckel der Leuchte abschrauben.
- Stromversorgungselemente mit Plus-Pol (+) in Richtung Kopfteil der Leuchte einsetzen.
- Rückwärtigen Deckel wieder bis zum Anschlag an der Leuchte anschrauben.

Anschluss des Magnetladegeräts:

Rückwärtigen Deckel der Leuchte zu 1/4 abschrauben und das Magnetladegerät an den hinteren Teil der Leuchte anschließen.



Farbanzeige des Ladegeräts:

- Rote LED brennt ständig – Ladevorgang läuft.
- Grüne LED brennt ständig – Ladevorgang beendet.
- Rote LED blinkt – rückwärtigen Deckel der Leuchte 1/4 lockern, um den Ladevorgang zu starten.




Einsatz der Leuchte mit Stirnbefestigung:

- Band B mit der Silikonhalterung verbinden.



- Band A durch die Schlaufe in Band B und die Silikonhalterung ziehen.

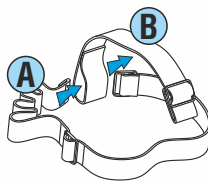


- Band A in die erste Lasche einsetzen.



- Ende von Band A durch die zweite Lasche ziehen und befestigen.



- Leuchte einsetzen und Bänder an die Kopfgröße anpassen.

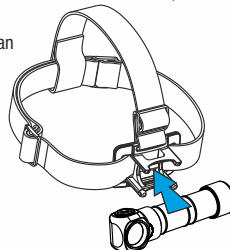

Handhabung

2 Mal klicken

Basisbetrieb → Glühwurm
anderer Zustand → Basisbetrieb

Basisbetrieb

Drücken und halten

Basisbetrieb1 → Basisbetrieb2
Basisbetrieb3

Die Leuchte verfügt über 4 Sektionen Betriebsarten und zwei Steuerungstypen:

[1] – Glühwurm-Modus [3] – Turbo-Modi
[2] – Grundfunktionen [4] – Stroboskope

Ausgeschalteter Zustand (OFF):

1 Klick: Einschalten der zuletzt gewählten Betriebsart.

Drücken und halten: Einschalten des Glühwurm-Modus 1 in Sektion [1].

Eingeschalteter Zustand (ON):

1 Klick: Leuchte ausschalten.

Drücken und halten: Zyklische Auswahl der Betriebsarten in der Sektion.

Beliebiger Zustand (EIN oder AUS):

Doppelklick: Grundfunktion in Sektion [2] einschalten. Erneuter Doppelklick schaltet zwischen den Betriebsarten in Sektion [1] und Sektion [2] um.

3 Klicks: Einschalten des Turbo-Modus aus Sektion [3].

4 Klicks: Einschalten des Stroboskops aus Sektion [4].

Die Leuchte verfügt über zwei Typen der Steuerung:

1. **Konventionelle Steuerung** – Ein-/Ausschalten der Leuchte mit einem Klick.

2. **Taktische Steuerung** – Einschalten des zuletzt gewählten Modus mit einem Klick nur für die Zeit, in der der Knopf gehalten wird. Dieser Steuerungstyp wird für kurzzeitige Beleuchtung und für Signale verwendet.

Auswahl des taktischen Typs: rückwärtigen Deckel zu 1/4 lösen, Bedienknopf drücken, gedrückt halten und dabei den Deckel wieder festschrauben. Abbruch: Bedienknopf bei festgezogenem Deckel drücken, halten und den Deckel zu 1/4 lösen.

Automatische Speicherung. Nach dem Ausschalten speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Betriebsart für den schnellen Zugriff durch 1 Klick beim nächsten Einschalten.

Blockierfunktion. Rückwärtigen Deckel als Schutz vor einem versehentlichen Einschalten zu 1/4 lockern.

Farbige Zustandsanzeige. Kurzes Aufblitzen alle 5 Sekunden zeigen die Spannung der Stromversorgung an. Die Leuchte hat eine Informationsanzeige im ausgeschalteten Zustand und im Glühwurm-Betrieb.

Ein-/Abschalten der farbigen Zustandsanzeige. Die Anzeige ist in der Betriebsart Glühwurm und im ausgeschalteten Zustand standardmäßig aus. Zum Ein-/Ausschalten muss der rückwärtige Deckel zu 1/4 gelöst werden, dann den Knopf drücken, halten und den Deckel abschrauben und Gerät öffnen. Zustand bleibt auch bei Batteriewechsel gespeichert. Der ultraniedrige Stromverbrauch gewährleistet die Funktion der farbigen Zustandsanzeige für über 25 Jahre.

2 Mal klicken

Glühwurm
Basisbetrieb

Drücken und halten

OFF → Glühwurm1
Glühwurm1 → Glühwurm2
Glühwurm3

Glühwurm

3 Mal klicken

jeder Modus → Turbo

Drücken und halten

Turbo1
Turbo2

Turbo



4 Mal klicken

jeder Modus → Strob

Drücken und halten

Strob1 → Strob2
Strob3

Strob



Zustandsanzeige

Ladezustand Batterie




Einschalten / Ausschalten




Drücken und halten

Batterieladeanzeige

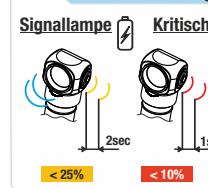

Temperaturanzeige

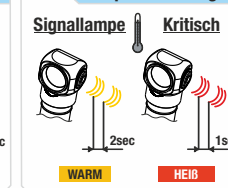

Dauerlicht. Die leistungsstarke Elektronik gewährleistet eine konstante Helligkeit des Lichts sogar im Turbo-1-Betrieb, wobei die Energieversorgung komplett verbraucht wird. Betriebsart Turbo 2 ergibt maximale Helligkeit analog zur Overboost-Technologie in Fahrzeugen, aber nur so lange, wie die Temperatur der Leuchte und die von der Batterie abgezogene Stromstärke keine kritischen Werte übersteigen.

Das System der aktiven Temperaturkontrolle misst ständig die Temperatur und beugt einem Überhitzen der Leuchte vor, indem Helligkeit und Temperatur auf ein sicheres Niveau reduziert werden. Das Licht wird wieder hergestellt, sobald die Lampe abgekühlt ist. Das erfolgt nicht nach Zeitschaltuhr, sondern anhand von real gemessenen Temperaturwerten. Bei guter Kühlung leuchten die Lampen ohne Helligkeitsverlust.

Das System für den sicheren Softanlauf und der digitalen Lichtstabilisierung kontrolliert die Batteriespannung und schaltet die Leuchte auf eine zulässige Helligkeit oder reduziert sie stufenweise, sobald die Spannung unter das zulässige Niveau abfällt. Durch diese Maßnahmen kann die Leuchtdauer verlängert werden, indem die gesamte Energie verbraucht wird, und die Lebensdauer der Akkus wird verlängert, weil deren übermäßige Entladung bzw. Überlastung nicht zugelassen wird.

Warnanzeige für Batteriespannung und Temperatur der Leuchte.

Niedrige Ladespannung. Sobald die Ladespannung unter 25% fällt, beginnt eine Farbdiode vor einer niedrigen Batteriespannung zu warnen – Farbe orange, 1 Mal alle 2 Sekunden. Bei weiterem Spannungsabfall beginnt eine stufenweise Reduzierung der Helligkeit zur Gewährleistung der Sicherheit von Nutzer und Batterie. Sobald die Helligkeit in der Betriebsart unter 25% des üblichen Niveaus fällt, blinkt die Hauptdiode 2 Mal. Bei kritischer Ladespannung von unter 10% blinkt die LED rot, 1 Mal pro Sekunde.

Hohe Temperatur. Wenn die Temperaturwerte erreicht, die ein Warnsignal auslösen, blinkt die Farb-LED orange

3 Mal alle 2 Sekunden. Bei kritischem Temperaturniveau blinkt die LED 3 Mal in der Sekunde rot, und die Helligkeit wird reduziert. Nach dem Abkühlen steigt die Helligkeit wieder auf das übliche Niveau an.